

# ZALECENIA: INSTALACJA ZBIORNIKA I ZBIERACZA WODY

1


ZBIORNIK NALEŻY UMIEŚCIĆ PRZY RURZE SPUSTOWEJ BUDYNKU, NA PŁASKIEJ, UTWARDZONEJ POWIERZCHNI, POZIOMUJĄC GO.

2

ZAKAZANY JEST MONTAŻ ZBIORNIKA NA NIERÓWNYM TERENIE. DO WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI POD ZBIORNIKIEM NALEŻY ZASTOSOWAĆ PŁYTY BETONOWE / WYLEWKI NIE MNIEJSZE NIŻ JEGO PODSTAWA.

3

SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ INSTALACJI ZBIERACZA, KTÓRY ZAKUPIŁAŚ/EŚ. PONIŻEJ ZNAJDZIESZ PRZYKŁADY INSTALACJI ZBIERACZA NARYNNOWEGO I WWIERCANEGO W RURĘ SPUSTOWĄ (ZESKANUJ KOD QR)

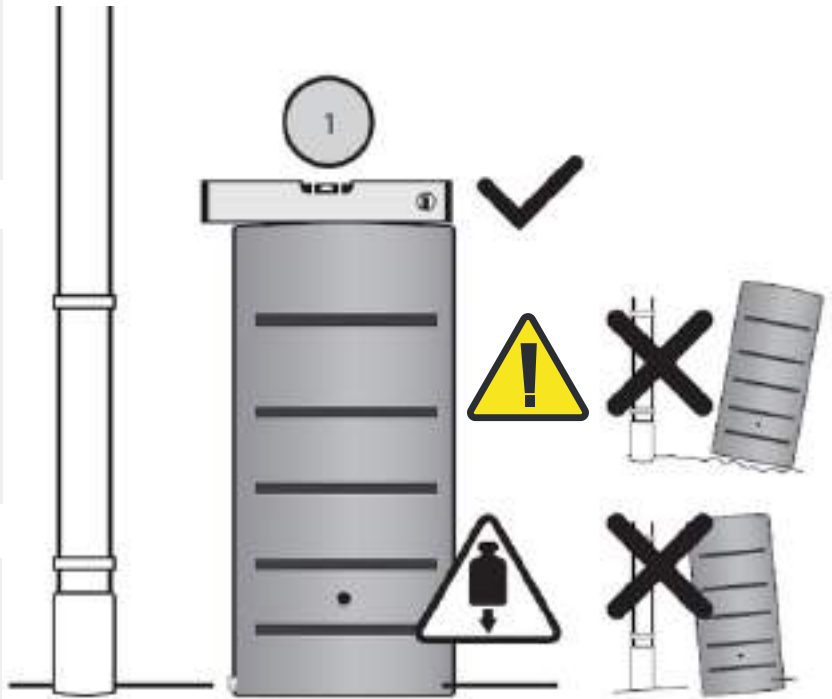

## ZBIERACZE NARYNNOWE



## ZBIERACZE WWIERCANE

